

National

コードレス

スチームアイロン (家庭用) **取扱説明書**

品番 NI-CL602 NI-CL502

もくじ

ページ

ご使用前に	知っておいていただきたいこと・・・・ 各部のなまえと扱いかた・・・・・・ 使いはじめる前に・・・・・・・・・	6
使いかた	使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・1 収納する・・・・・・・・・・・1	0
その他	「のり」を使うとき・・・・・・・1 お手入れ・・・・・・・・・・・1 よくあるご質問・・・・・・・・・・1 故障かな?・・・・・・・・・・・・1 保証とアフターサービス・・・・1	3 4 5 6
	什	0

安全上のご注音・・・・・・・

このたびはコードレススチームアイロン をお買い上げいただき、まことにありが とうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書付き

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。









この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」 内容です。

電源・コード

定格15A·交流 100Vのコンセント を単独で使う





他の機器と併用すると、 発熱による火災 の原因になります。

延長コードも定格15A のものを単独でお使い ください。

電源プラグは根元 まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。

傷んだ電源プラグ・ゆ るんだコンセントは使 用しないでください。

電源プラグのほこり 等は定期的に取る



電源プラグにほこり等が たまると、湿気等で絶縁 不良となり、火災の原因 となります。

電源プラグを抜き、乾 いた布で拭いてください。

電源プラグ・コードを破損するようなこと はしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけた、 り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ たり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 電源プラグまたはコードが破損した場合は、販売店 に修理をご依頼ください。

ぬれた手で電源プラグ の抜き差しはしない



ぬれ手



感電の原因になります。

҈ 警告

やけど・感電・けが防止

絶対に分解・修理・改造は 行わない





発火したり、異常に動作して、 けがをすることがあります。

修理は、販売店にご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、乳幼児の手 の届く所で使わない



やけど・感電・けがをするおそれがあります。

?(注意

電源・コード


電源プラグを抜く ときは、コードを 持たずに必ず先端の 電源プラグを持って 引き抜く



感電やショートして発火 することがあります。

コードを巻き取る ときは、電源プラグ を持って巻き取る





電源プラグが当って、けが をすることがあります。

使用時以外は電源 プラグをコンセント から抜く



電源プラグ を抜く



絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。

取り扱い

アイロンの近くで可燃性ガス (ベンジンなど)が発生するもの を使用しない



火災や故障の原因になります。

衣類に縫い針などをさしたまま アイロンかけをしない



アイロン内部に入り、ショートや故障 の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠注意

やけど・感電・けが防止

熱いスチームやショットに 触れない



手・ひざ・身体に かけない 着用したままの 衣類にかけない

アイロンを傾けたり、前後に はげしく動かさない





湯滴が出てやけどをする原因になります。

湿った衣類(霧吹きした衣類)は、 ドライでアイロンかけをする




スチームでアイロンかけを すると、湯滴が出てやけど をする原因になります。



やけどの原因になります。

スタンドの接点にピンや針金で 触れたり、ごみを付着させたり





感電・ショート・発火の原因になります。

高温部(かけ面・カバー・スタンド) に手を触れない





やけどの原因になります。

アイロンは立てて置かない



アイロンが倒れて、けが・ やけどをする原因になります。 ショットボタンを連続して早く 操作しない



2秒間隔より早く 操作すると、湯滴 が出てやけどをす る原因になります。

お願い

水をこぼさないで! (誤動作の原因)

リネンウォーター などの香料を含ん だ水をタンクに 入れないで! (本体破損の原因)



コートや毛足の長 い衣類は、かけ面 をはなしてショット をかけて!

(衣類を傷める原因)(傷付きの原因)



ボタン・ファス ナー等の固いも のにアイロン かけをしないで!



知っておいていただきたいこと

コードレスアイロン

衣類にアイロンをかけ ていないときにスタンド へ戻しておくと、 設定温度を保ち、コード 付きのものとほぼ同じ

ように使えます。

うっかりストッパー

アイロンをスタンドに 放置しておくと、約10分 後に自動的にヒーター 回路を切にします。 続けて使用するときは、 温度設定をやり直して

ください。

水もれストッパー

ご使用中、かけ面温度が 下がると、スチームが止 まります。

作動するとき、内部で 「カチン」と音がします。

スタンドから外して、連続してアイロンかけできる時間 (スチームアイロン時)

▶ 約90秒~約150秒((高)温度設定時) 使用条件により異なります。

布地を傷めないために

低温・中温などの熱に弱い布地や色の濃い布地には 目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて 「あて布」をしてください。

繊維専用ですの で、他の目的で の使用はしない でください。



布地のテカリを 防止するには 「あて布」をして ください。



アイロンかけは順序よくかける


低い温度のものから高い温度のものへ 順番に布地に合った温度でかけます。





アイロンかけの前に衣類を分類しておけば効率的です。 高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合が あります。

各部のなまえと扱いかた

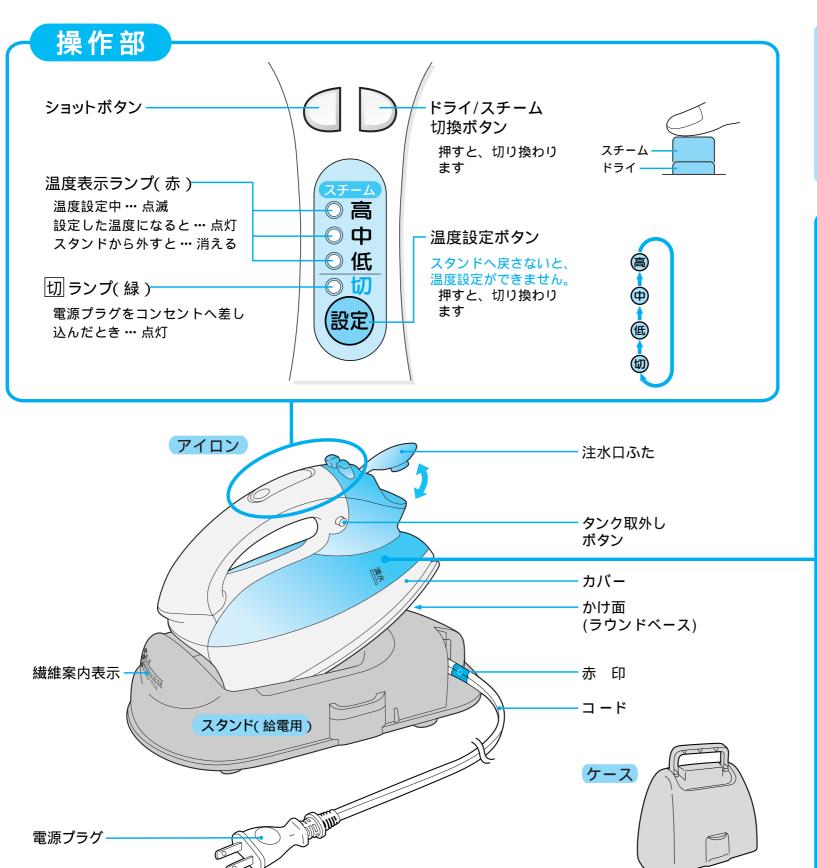

(おことわり)

この説明書は、次の2機種を併記しています。 下記の機能は異なりますが、使いかたは同じです。

品 番	目づまり防止機能	かけ面処理
NI-CL602	あり	ニッケルコート
NI-CL502	なし	チタンコート

説明イラストはNI-CL602を使用しています。







目づまり防止機能について

NI-CL602のみ




スチーム穴の目づまりを起こしにくくします。 週2回(30分のアイロンかけ)のご使用で、 約15年効果が持続します。

使用条件(水質等)によって異なります。

使いはじめる前に

ケースを外し、 タンクに上水道の水を入れる

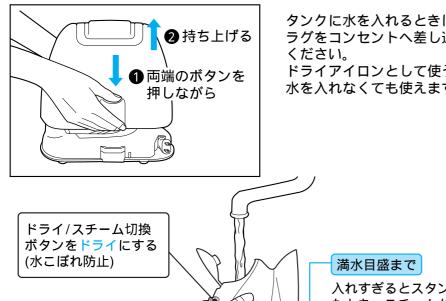

タンクに水を入れるときは、電源プ ラグをコンセントへ差し込まないで

ドライアイロンとして使うときは、 水を入れなくても使えます。


> 入れすぎるとスタンドに置い たとき、スチームが出ます。

下記の水は入れないで! ミネラルウォーター アルカリイオン整水器 軟水器の水 リネンウォーターなど の香料を含んだ水など

注水口ふたをしっかり閉めてから、タンクに取り付けてください。


電源プラグを コンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し 込んでいる間は、アイロンを放 置したままその場を離れないで ください。

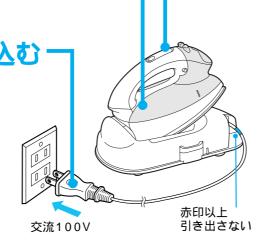


温度を設定する

アイロンをスタンドに置き、温度を設定すると、ランプが点滅する。

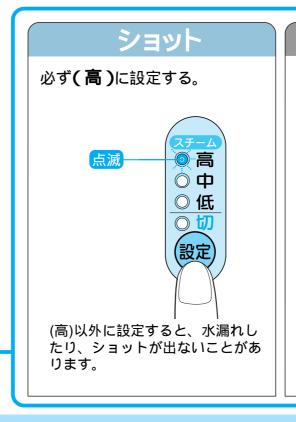

衣類に合わせて(高)(中)(低) のいずれかに設定する。

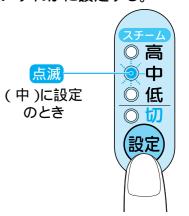

衣類に絵表示があるときは、絵表 示に従って合わせ、ないときはス タンドの繊維案内表示を参考にし てください。

絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例

絵表示と温度の関係

#	指示温度で当て布 をする意味です。
東から	指示温度で布地の 裏からかける意味 です。
×	アイロンかけは できません。
	スチーム禁止 」など があれば、その表示

絵 表 示	低	#	高
衣類・布地の 種 類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン(短繊維 ポリノジック
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約120	約160	約200
設定温度にな るまでの時間	約1分10秒	約1分20秒	約1分40秒
担体の担人は	+ /// //	サ份の旧内に入れて	- / ± × ± 1.1

に従ってください。

混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

使いかた

ガンコなシワを上手に伸ばすには ショットをかけると効果的です。

温度設定ランプが点滅から点灯に変わると使える。


使いはじめににおいがすることがありますが、異常ではありません。 においが衣類にうつることもありません。




パワーショット



ハンガーショット



アイロンを<mark>立てて、</mark> 操作する。

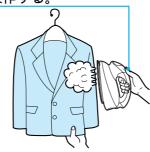



かけ面を衣類から離してショットをかけてください。

ご使用例

● セーター●

全体仕上げ

伸びきった袖口や ゴム編み部分





ショットを全体にかけ たっぷりショットをか て形を整えます。 け、たて方向に引っ 張りながら整えます。


● 背広 / コート ●



コートや毛足の長い衣類は、ショットをかけた後、水分を残さないようにお手持ちのブラシで軽くブラシをかけ、毛足を整えます。


ドライ/スチーム切換ボタンは、どちらの位置でもご使用できます。

ショットボタンを2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出ます。 かけ面を衣類からはなして(10cm程度)、目立たない所でためしがけをしてから お使いください。(特にカシミヤ等の起毛性衣類)




ドライ



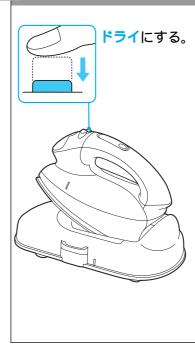

スチーム

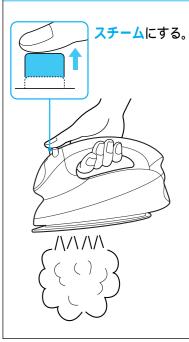



アイロンをかけていないときは

給電をしましょう(必ず専用のスタンドをお使いください。)



逆方向や横方向に置くと、接続部が変形して通電しなくなります。 アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅していれば、 点灯するまでお待ちください。



お願いと お知らせ

アイロンを横や逆さにしないでください。水漏れすることがあります。 アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではあり ません。アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するためです。



スチーム/ショットが出にくいとき

使いはじめに出にくいとき … ショットボタンを数回操作してください。 使用中に出にくくなったとき … 約30秒間給電してください。 タンクの水が少なくなったとき … 満水目盛まで水を入れてください。

収納する

切 ランプ 点灯

温度設定を 切 にする

切にしないで電源プラグを抜くと、 マイコンが記憶している前回の設定 温度になることがあります。





ドライ/スチーム切換ボタン をドライにし、タンクの水を 捨てる

タンクに水滴が残りますが、そのまま 収納できます。



コードを収納する

電源プラグを持って巻き取って ください。

電源プラグが当って、けがをする ことがあります。



ケースをまっすぐかぶせる

アイロンは熱いまま収納できますが、 ケースの内側がスチームでくもる 場合があります。



持ち運ぶときは



手で押さえ、 確実にセットして いるか確認する。



確実にセットしないと、 アイロン・スタンドが 落下するおそれがあり ます。

「のり」を使うとき/お手入れ



スプレーのり・洗濯のりなどの「のり」を使うとき



スプレーのり等の仕上げ剤

衣類にスプレーしてからひと呼吸おき、のりを衣類になじませると、 アイロンがかけやすく効果的です。

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、 必ずドライでアイロンかけをします。(△3〒11ページ)

少し固めに仕上げたいときは・・・

スプレーのり → アイロンかけ

(ドライ)

を繰り返します。

一度に多量のスプレーのりを かけると、かけ面にこびりつく 原因になります。



洗濯のり付けをした 生乾きの衣類

ドライでアイロンかけをしてください。

接着芯地など、のりが ついているもの

必ず「あて布」をして、 アイロンかけをしてください。

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れをしてください。

付着したままお使いになると、かけ面にこびりつき、取れにくくなります。 そのままぬれた布にアイロンかけをすると、色移りする場合があります。

お手入れ(電源プラグを抜き、アイロンがよく冷えてから)

かけ面に 付着したのり よく冷えてから、その都度ぬれた布で ふき取ってください。

クレンザー・シンナーなどは 使わないでください。



アイロンや スタンド

やわらかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、薄めた 台所用洗剤(中性)を布に 含ませてください。



接点

やわらかい布でふいてください。 接触不良の原因になりますので、 磨かないでください。



12

よくあるご質問

アイロン本体を振ったとき・使用中の「カタカタ」音や

小さな金属音は?

ドライ/スチーム切換ボタン・水もれストッパー・弁などが動く音です。 異常ではありません。

アイロンをスタンドへ 置いたときに 「シュー・シュー」と 音がして、スチームが 出るのですが?

「満水目盛以上」注水したときや アイロン内部に水が残っているときに 音がしますが、異常ではありません。

アイロンかけをしたら、 衣類が茶色になったの ですが?

布地に合った温度でアイロンかけを してください。 また、洗濯した衣類に洗剤が残って いる場合、アイロンの熱を加えると、 衣類が茶色になることがあります。

> → 衣類をよくすすぎ、乾かしてから アイロンかけをしてください。

スチーム(特にショット) 使用時に白い粉が出るのですが?

水あが、水に含まれる鉱物質など)が 出るもので異常ではありません。 白い粉が衣類についた場合は、 払っていただくと取れます。

→ ご使用前に、不用の布の上で数回 パワーショットを出してからお使い ください。

故障かな?

この表を見ながらチェックしてください。 直らないときは修理をご依頼ください。

症 状

調べるところ・原因・対策

熱くならない

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 (②ア8ページ) アイロンをスタンドへ正しく戻してしてください。 (②ア11ページ)

スチーム・ ショットが 出ない/少ない タンクに水を入れてください。(今8ページ)ショットボタンを数回操作してください。(今11ページ)温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(今11ページ)約30秒間給電してください。(今11ページ)スチーム使用時は、ドライ/スチーム切換ボタンをスチームにしてください。(今11ページ)ショット使用時は、温度設定を(高)にしてください。(今9ページ)

水漏れ・湯滴が出る

ショット使用時はショットボタンを2~5秒間隔で操作してください。(<>>~10ページ)

温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで 待ってください。(△☞11ページ)

アイロンかけを すると、衣類が 汚れる 容器を使ってタンクに水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。

ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。

温度設定ができない

アイロンをスタンドへ正しく戻してください。 (ඐ11ページ)

布地が焦げる

温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。(△☞11ページ) 温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。(△☞5ページ)

コードが 巻き込まない コードのよじれをもとに戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。

赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、 巻き込んでください。

15

14

保証とアフターサービスはくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ!

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームアイロンの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

14~15ページでご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理をさせていただきますので、おそ れ入りますが、製品に保証書を添えてご持 参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容					
品 名	スチームアイロン				
品 番	NI-CL602·NI-CL502				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

技 術 料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

部 品 代 は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出 張 料 は、お客様のご依頼により製品 のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電 話 ダイヤル **0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX 9/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

近 畿 地

北海道地

	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 公(0166)31-6151		帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	京都	守山市勝部6丁目2-1 公 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 公 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 (10743)59-2770 和歌山市中島499-1 (1073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
	3-7-10 T (017)739-9712		7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター		25 (0857)26-9695		矢尾807 ☎(086)292-1162
	1-2 ☎(018)826-1600		3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩毛	盛岡市羽場13地割30-3	福島		 松江	松江市平成町182番地14	ДЩ	13-20
шэ	T (019)639-5120	іщщ	字南/内65	14/1	T (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
			T (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	ЩЦ	字鋳銭司団地北447-23
	首 都 圏	围 坩	<u> </u>	近田	否 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		2 (083)986-4050
垢木	宇都宮市御幸町194-20		東京都世田谷区宮坂	//ХШ	T (0855)22-6629		
1////	T (028)689-2555	/\/\	2丁目26-17				
群馬	高崎市大沢町229-1	山梨	吞 (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	エル	四 国	地	X
古北	否 (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1	<u>ш</u> *	雷 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1
次规	T (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 1 (045)847-9720		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		25 (089)971-2144
工莊	☎ (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14				
十呆	雷 (043)208-6011		25 (025)286-0171		九州	地	X
				福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中 部	地	X	佐智	☎(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	王苷	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町	江央	八戸字上深町3044	\\\—	T (0969)22-3125
	稲荷3丁目80 四 (076)294-2683		8-10 13 (052)819-0225	巨屹	否 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	区岬	T (095)830-1658		5-33 ☎ (099)250-5657
-	1 (076)432-8705		2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
備开	福井市開発4丁目112	岐早	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	中岐	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		25 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7		1 (058)323-6010	呂呵	2099-2		
	25 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 公 (0577)33-0613		1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765 否 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
	(004)207 5000		2 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207
5C / . +#	電紅茶早が亦声にわえ っ	L 40 ±	ニュー・ニュー しゅうしゅう	721	±² →1 \		0503

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

16

仕 様

電源	交流 100V 50-60Hz共用	うっかり ストッパー	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る		
消費電力	1400W	自動 温度調節器	設定温度 約120 ~約200 高·中·低(3段階設定)·切		
	スチーム	温度過昇 防止装置	温度過昇防止器		
種類	パワーショット ハンガーショット		(収納時)長さ約26cm 幅 約17cm 高さ約20cm		
	ドライ(自動アイロン)兼用	大きさ	 (アイロン)長さ約20cm 幅約9cm		
蒸気発生方式	滴下式		高さ 約12cm		
タンク	, 取り外し可能 (満水表示目盛付)	質 量	(収納時)約1.9 kg (アイロン)約0.9 kg		
注 水 量	約80 ml	か け 面	広さ 約120cm²		
ラン:	温度表示/切	コード	1.6m・コードリール付		

愛情点検 長年ご使用のアイロンの点検を! このような症状の時 電源プラグや本体が異常に は、使用を中止し、故 熱い。 コゲくさい臭いがする。 障や事故防止のため、 こんな症状は コードを動かすと通電したり、 |電源を切り、コンセン しなかったりする。 トから電源プラグを ありませんか 自動的に電源が切れない。 |抜いて、必ず販売店 かけ面やとってが異常に熱い。 に点検を依頼してく その他の異常、故障がある。 |ださい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番 NI-CL602·NI-CL502
販 売 店 名		1 () -
お客様ご相談窓口		1 () –

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

18

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (八) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど) 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)など による故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
- (へ) 腐食、穴づまりによる故障及び損傷
- (ト) プラスチック(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷
- (チ) 本書のご添付がない場合
- (リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (ヌ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は、 お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- *この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につ いてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口 にお問い合わせください。
- *保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル スチームアイロン保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した 場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

	番	NI-CL6	602 · 1	VI-CL5	502
保証期間		お買い上げ日	から 本体 1 名	丰間	
* お買い	上げ日		年	月	В
* お	ご住	所			
容益	お名	前			様
様	電	話()	_	
*	住所	·氏名			
販					
売					
店					
		電話()	_	,

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号 TEL(06)6331-0051

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。